

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Автопрогресс-М»



А. С. Никитин

«15» июля 2019 г.

Системы оптические координатно-измерительные
ZEISS T-SCAN

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

МП АПМ 33-19

г. Москва,
2019 г.

1 Методика поверки

Настоящая методика поверки распространяется на системы оптические координатно-измерительные ZEISS T-SCAN, производства «Carl Zeiss Optotechnik GmbH», Германия (далее - системы) и устанавливает методику их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками - 1 год.

2 Операции поверки

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1.

№№ пункта	Наименование операции	Проведение операций при	
		первичной поверке	периодической поверке
8.1.	Внешний осмотр	Да	Да
8.2.	Опробование, проверка работоспособности функциональных режимов, идентификация программного обеспечения	Да	Да
8.3.	Определение абсолютной погрешности измерений геометрических параметров объектов	Да	Да

3 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные средства поверки, приведённые в таблице 2.

Таблица 2.

№ пункта документа по поверке	Наименование эталонов, вспомогательных средств поверки и их основные метрологические и технические характеристики
8.1. 8.2.	Эталон не применяются
8.3.	- мера с шарообразными элементами из комплекта мер для поверки установок координатно-измерительных Carl Zeiss (Пер. №65106-16) или рабочий эталон 4-го разряда по Государственной поверочной схеме для средств измерений длины в диапазоне от $1 \cdot 10^{-9}$ до 100 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2018 г. № 2840 - меры длины концевые плоскопараллельные; - штатив для установки мер

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

4 Требования к квалификации поверителей

К проведению поверки допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на приборы и средства поверки, и аттестованные в качестве поверителя средств измерений в установленном порядке.

5 Требования безопасности

При проведении поверки, должны соблюдаться требования по технике безопасности согласно эксплуатационной документации на приборы и поверочное оборудование, правила по технике безопасности, которые действуют на месте проведения поверки.

6 Условия проведения поверки

При проведении поверки в лаборатории должны соблюдаться следующие нормальные условия измерений:

- температура окружающей среды, °С от +18 до +28;
- изменение температуры окружающей среды во время измерений не более, °С/ч 2.

7 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- приборы и средства поверки должны быть выдержаны на рабочем месте до принятия ими температуры окружающей среды, но не менее 4 часов;
- проверить наличие действующих свидетельств о поверке на средства поверки;
- систему и средства поверки привести в рабочее состояние в соответствии с их эксплуатационной документацией, провести необходимые настройки измерений.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие системы следующим требованиям:

- отсутствие механических повреждений и других дефектов, влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики системы;
- наличие маркировки и комплектности согласно требованиям эксплуатационной документации на систему.

Если хотя бы одно из перечисленных требований не выполняется, прибор признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

8.2 Опробование, проверка работоспособности функциональных режимов, идентификация программного обеспечения

8.2.1 При опробовании должно быть установлено соответствие системы следующим требованиям:

- отсутствие качки и смещений неподвижно соединённых деталей и элементов;
- плавность и равномерность движения подвижных частей;
- правильность взаимодействия с комплектом принадлежностей;
- работоспособность всех функциональных режимов и узлов.

8.2.2 Проверку идентификационных данных программного обеспечения (далее – ПО) проводить следующими образцами:

Для определения версии CALYPSO:

Запустить ПО «CALYPSO», в *русскоязычной* версии программы в главном меню в правой части панели инструментов найти вкладку «?», открыть пункт «О ...». Для *англоязычной* версии в главном меню в правой части панели инструментов найти вкладку «?», открыть пункт «About». В открывшемся диалоговом окне будет отображена версия программного обеспечения «».

Для определения версии colin3D:

Запустить ПО «colin3D», в *русскоязычной* версии программы в главном меню в правой части панели инструментов найти вкладку «Помощь», открыть пункт «О colin3D...». Для *англоязычной* версии в главном меню в правой части панели инструментов найти вкладку «Help», открыть пункт «About colin3D». В открывшемся диалоговом окне будет отображена версия программного обеспечения «colin3D».

Данные, полученные по результатам идентификации ПО, должны соответствовать таблице

3.

Таблица 3

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	CALYPSO	Colin3D
Идентификационное наименование ПО		
Номер версии (идентификационный номер) ПО, не ниже	5.0	4.0

Если хотя бы одно из перечисленных требований не выполняется, прибор признают непригодным к применению, дальнейшие операции поверки не производят.

8.3 Определение абсолютной погрешности измерений геометрических параметров объектов

Допускается определение абсолютной погрешности измерений двумя методами: с помощью меры с шарообразными элементами или с помощью мер длины концевых

плоскопараллельных.

Определение абсолютной погрешности измерений геометрических параметров объектов с помощью меры с шарообразными элементами из комплекта мер для поверки установок координатно-измерительных Carl Zeiss основано на измерении расстояния между центрами двух её сфер.

Для определения параметра погрешности при измерении длины D , между центрами измеряемых сфер, рассчитываются для каждой контролируемой длины от контрольных точек для всех единичных видов путем подгонки по методу наименьших квадратов с произвольным радиусом. Исходя из геометрии сферы, находится положение точки центра сферы. Измеренное расстояние между центрами двух сфер и будет межцентровое расстояние $L_{изм.}$

Параметр погрешности при измерении длины D определяется путем нахождения разности между измеренным значением межцентрального расстояния $L_{изм.}$ и его действительным значением $L_{действ.}$, согласно формуле:

$$D = L_{изм.} - L_{действ.}$$

Этот параметр должен быть проверен во всем измерительном объеме при положении меры в семи различных позициях.

Рекомендуется нижеследующая ориентация установки относительно меры (Рисунок 1):

- параллельно кромкам измерительного объема установки (1, 2 и 3)
- на плоскостной диагонали передней (4), задней (5) и боковой плоскости (6) измерительного объема установки
- на пространственной диагонали измерительного объема установки (7)

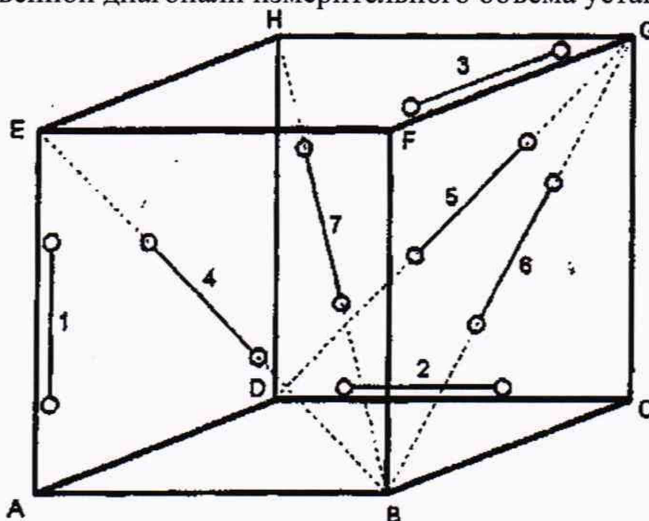


Рисунок 1. Рекомендация по взаимному расположению меры относительно установки при определении параметра погрешности при измерении длины D .

Результаты поверки системы признаются положительными, если ни одно из отклонений параметра погрешности при измерении длины не превысит максимально допустимое значение отклонения по абсолютной величине указанное в Приложении А. При наличии хотя бы одного превышения, следует повторить измерение на этой позиции еще раз. В противном случае, считается, что система не прошла поверку.

Определение абсолютной погрешности измерений геометрических параметров объектов с помощью мер длины концевых плоскопараллельных основано на определении длины меры в процессе сканирования и сравнении с её номинальным значением.

Концевая мера длины с номинальным значением от 500 мм до 1000 мм устанавливается и закрепляется на штативе или рейкодержателе в измерительном объеме и сканируется в семи различных позициях. Рекомендуемая схема расположения мер приведена на рисунке 1.

Параметр погрешности при измерении длины D определяется путем нахождения разности между измеренным значением меры длины концевой плоскопараллельной $L_{изм.}$ и её действительным значением $L_{действ.}$, согласно формуле:

$$D = L_{изм.} - L_{действ.}$$

Результаты поверки системы признаются положительными, если ни одно из отклонений

параметра погрешности при измерении длины не превысит максимально допустимое значение отклонения по абсолютной величине указанное в Приложении А. При наличии хотя бы одного превышения, следует повторить измерение на этой позиции еще раз. В противном случае. считается, что система не прошла поверку.

Если требование данного пункта не выполняется, систему признают непригодной к применению, дальнейшие операции поверки не производят.


9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки оформляются протоколом, составленным в виде сводной таблицы результатов поверки по каждому пункту раздела 8 настоящей методики поверки.

9.2 При положительных результатах поверки систему признают годной к применению и оформляют свидетельство о поверке установленной формы. В свидетельстве о поверке указываются заводские номера всех элементов системы. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки и / или поверительного клейма.

9.3 При отрицательных результатах поверки систему признают непригодной к применению и оформляют извещение о непригодности установленной формы с указанием основных причин.

Руководитель отдела
ООО «Автопрогресс-М»



К.А. Ревин

Приложение А
(Обязательное)

Метрологические характеристики

Таблица А.1 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
	ZEISS T-SCAN CS+	ZEISS T-SCAN 20	ZEISS T-SCAN LV
Пределы допускаемой абсолютной погрешности линейных измерений, мкм	$\pm(50+50 \cdot L/1000)$,	$\pm(40+40 \cdot L/1000)$,	$\pm(110+25 \cdot L/1000)$,
Диапазон измерений ¹⁾ , мм	от 0 до 2000	от 0 до 3990	от 0 до 5990

1) – объект сканирования должен находиться в измерительном объеме системы оптической координатно-измерительной, являющимся полем зрения оптической системы слежения. Схемы измерительных объемов приведены на рисунках 12 - 14. Значения указаны в метрах.

Таблица А.2 - Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
	ZEISS T-SCAN CS+	ZEISS T-SCAN 20	ZEISS T-SCAN LV
Расстояние от оптической системы слежения до измеряемых объектов, м	от 2 до 4	от 2 до 6	от 1,5 до 7,5
Поле зрения оптической системы слежения, мм, не более:	2466×2178	2500×3200	3700×2600

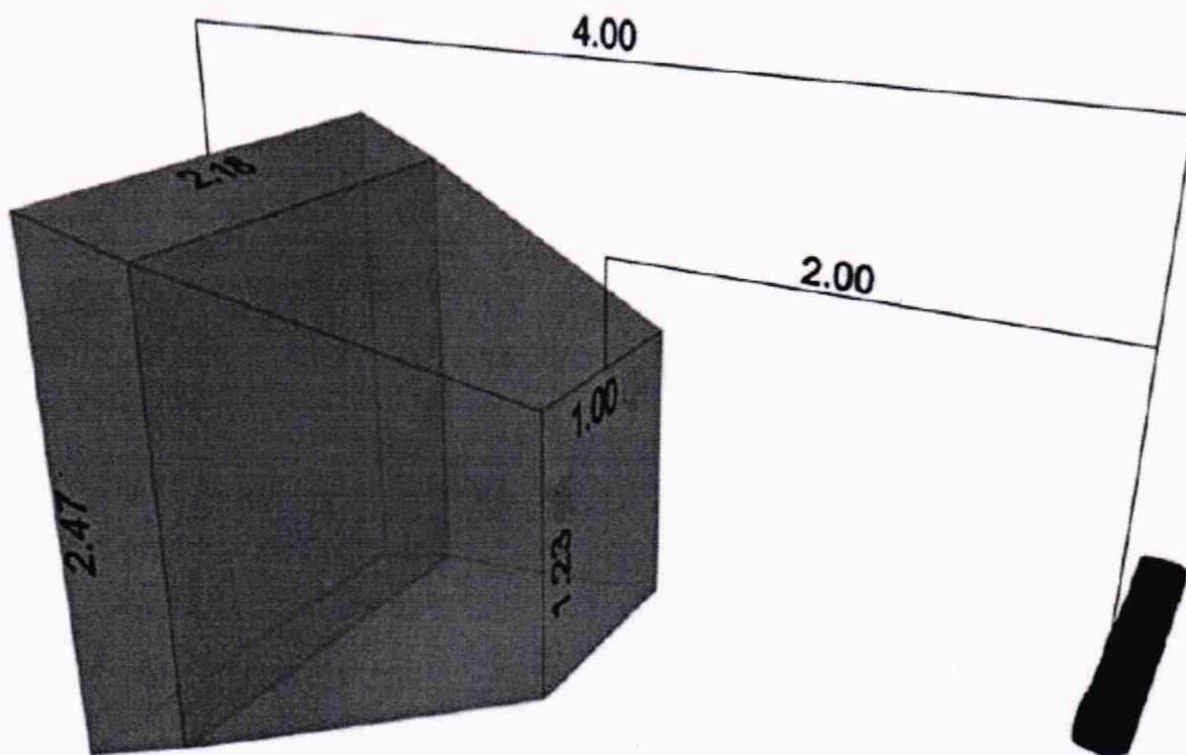


Рисунок А.1 – Измерительный объем оптической системы слежения ZEISS T-SCAN CS+

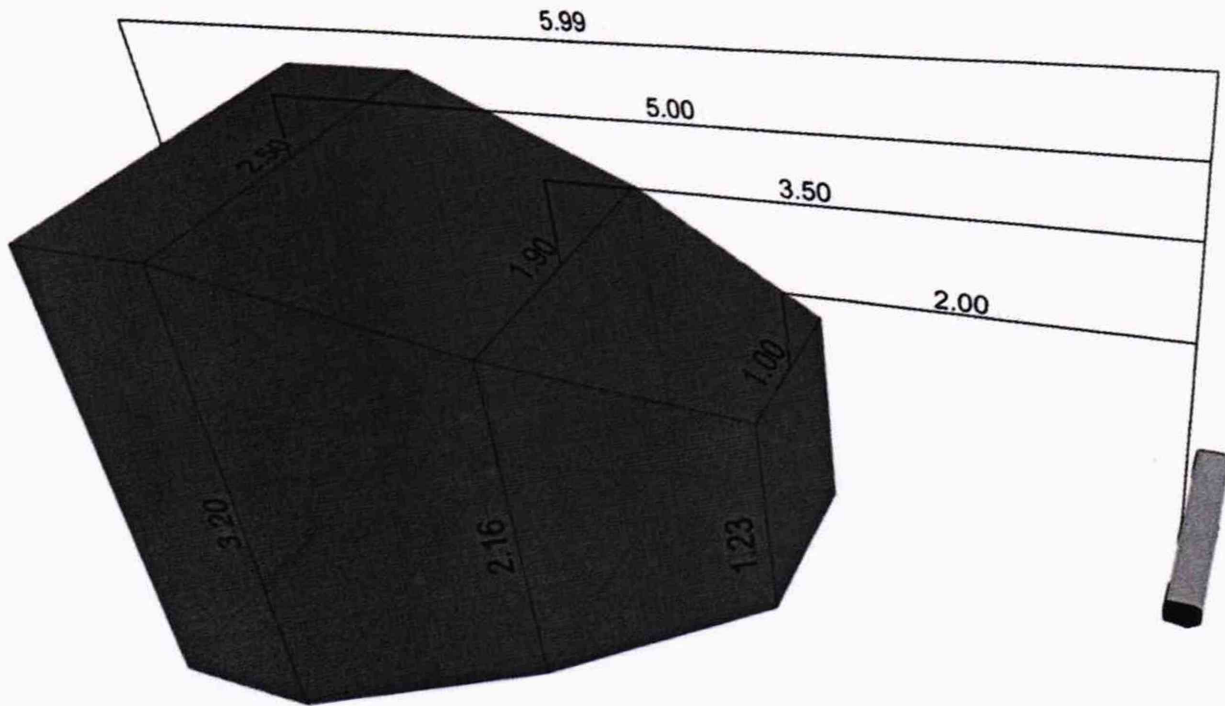


Рисунок А.2 – Измерительный объем оптической системы слежения ZEISS T-SCAN 20

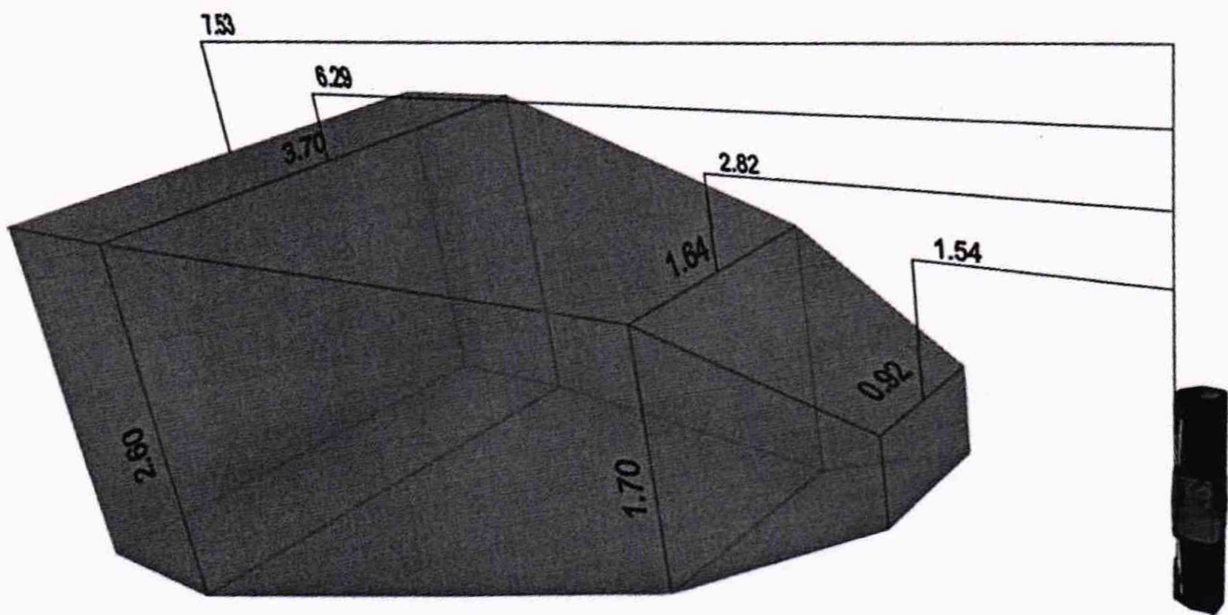


Рисунок А.3 – Измерительный объем оптической системы слежения ZEISS T-SCAN LV